Парти шатра 4 × 6 m

Инструкция за монтаж и употреба



Размер	4 × 6 m (24 m²)
Височина на страничната стена	2 m
Рамка	стоманени тръби Ø 38 mm, връзки 42 mm, бяло прахово покритие
Покривала	двустранно PVC 500 g/m², заварени шевове, водонепропускливи, UV устойчиви
Стени	6 странични стени с прозорец (ширина 2 m), 2 челни стени с вход с височина 2,1 m
Капацитет	около 25 седящи места (бирени комплекти)
Монтаж	2–4 души, една шатра около 40 минути (при повторен монтаж по-бързо)
Гаранция	5 години за потребителя, резервни части на разположение 10 години

Съдържание


- Списък на частите
- Преди монтажа
- Монтаж в 11 стъпки
- Закотвяне на шатрата
- Удължаване на шатрата до 12, 18, 24 m...
- Демонтаж, съхранение и поддръжка
- Указания за безопасност

⚠ **Преди монтажа прочетете указанията за безопасност в края на инструкцията.**

Списък на частите

Буквите в таблицата съответстват на означенията на частите на фигурите. Преди монтажа проверете дали разполагате с всички части.

Част	Наименование	Размер / материал	бр.
A	Покривна греда	Ø 38 mm, 1873 mm	8
A1	Удължител на гредата	Ø 38 mm, 250 mm	8
B	Надлъжна покривна тръба	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Крак (стойка)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Ъглова връзка (коляно) – крайни фронтони		6
E	Връзка с разклонение – средни фронтони		6
F	Напречна тръба на фронтона	Ø 38 mm, 1060 mm	4
G	Диагонална подпора	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Чупена връзка на гредата		8
I	Къса подпора	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Връзка на крака с разклонение		8
K	Основа на крака (3 отвора за закотвяне)		8
L	Болт с гайка		12
M	Малка свързваща планка		16
N	Голяма свързваща планка		16
O	Болт M6×50 с гайка		34
P	Колче за земя		28
Q	Обтяжно въже		4
R	Анкер за бетон (дюбел + болт)		24
S	Гаечен ключ		2
T	Покривно платнище	PVC 500 g/m²	1
U	Странична стена с прозорец	PVC 500 g/m², ширина 2 m	6
V	Челна стена с вход	PVC 500 g/m²	2
W	Ластик с топче		62
X	Прагова тръба	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Свързващ елемент на прага	Ø 32 mm, 330 mm	2
Z	Шестограмен ключ		1

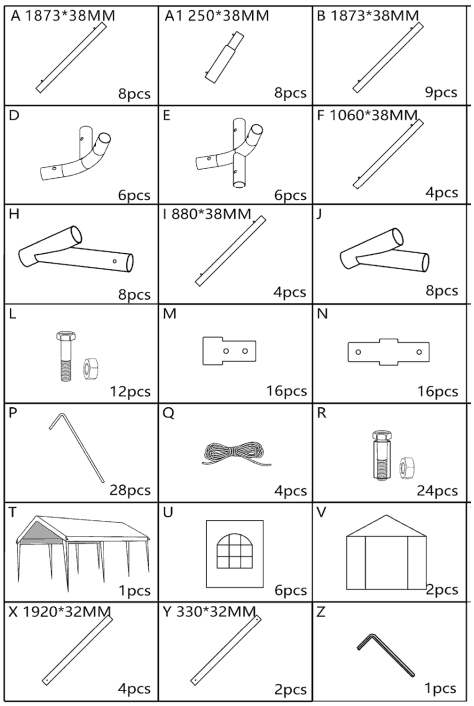

Части според производителя

Преди монтажа

- Изберете равно, твърдо място без препятствия – за шатра с резерв поне 1 m наоколо. Над мястото не трябва да има електропроводи или клони.
- Нужни са 2–4 души, работни ръкавици и приложеният ключ. За закотвяне – чук (за бетон – бормашина).
- Подредете частите на земята по букви – така монтажът е бърз. Една шатра се монтира за около 40 минути.
- Монтирайте при благоприятно време – идеално при безветрие, без дъжд и не на тъмно. Ако духа вятър, първо монтирайте и закответе цялата рамка и едва след това поставете покривното платнище.




Части на шатрата, подготвени за монтаж

Монтаж

1 Стъпка 1 – Сглобяване на фронтона

Сглобявайте покривната конструкция на земята. Поставете удължителя A1 върху тръбата A, а на края му – чупената връзка H. Подгответе две греди, свържете ги горе с връзката за билото D и между двете връзки H поставете напречната тръба F. Получава се триъгълен фронтон.


Части: A ×2, A1 ×2, D ×1, H ×2, F ×1 (за един фронтон)

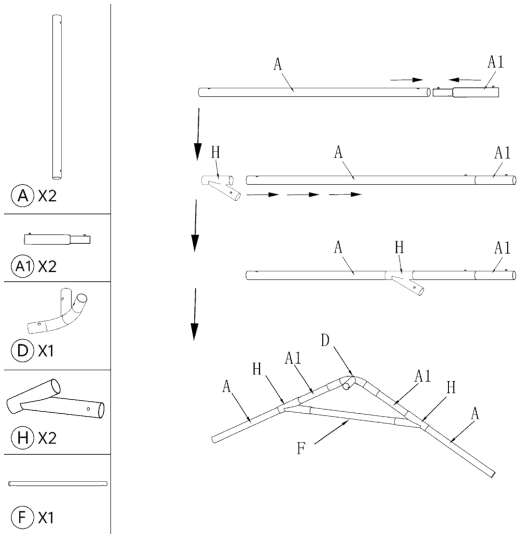

2 Стъпка 2 – Ъгли на крайния фронтон

На долните краища на двете греди поставете ъгловите връзки D. Така сглобете **2 крайни фронтона** (връзки D). По същия начин сглобете **2 средни фронтона**, които вместо D имат връзки с разклонение E (билото и двата ъгъла).


Части: D ×2 за краен фронтон; средни фронтони: E ×3 за фронтон

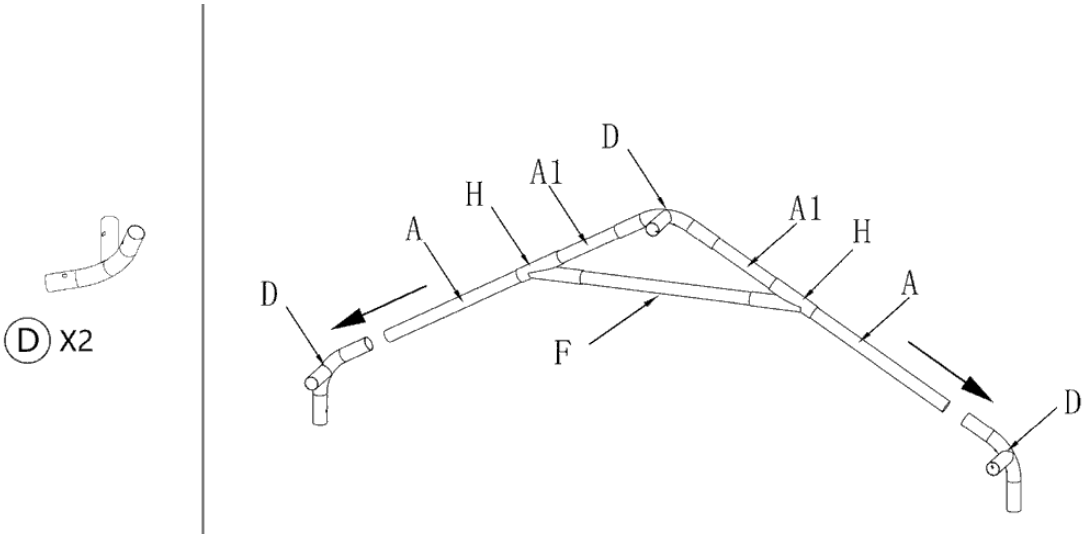

3 Стъпка 3 – Свързване на първите фронтони

Поставете крайния и средния фронтон един до друг и ги свържете с три надлъжни тръби B – една в билото и две в ъглите (стрехите).


Части: B ×3, E ×3

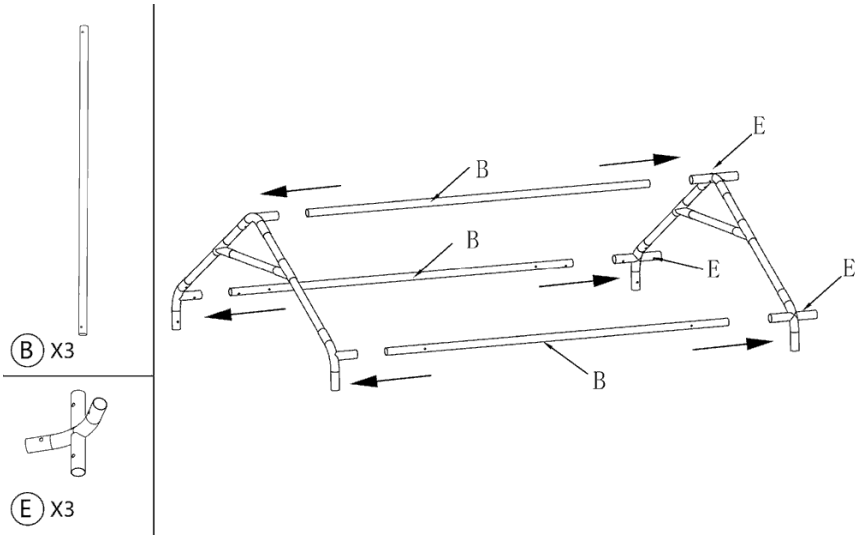

4 Стъпка 4 – Цялата покривна конструкция

По същия начин присъединете втория среден фронтон и накрая втория краен фронтон. Получава се цялата покривна конструкция с дължина 6 m и ширина 4 m, която засега лежи на земята.


Части: B ×6

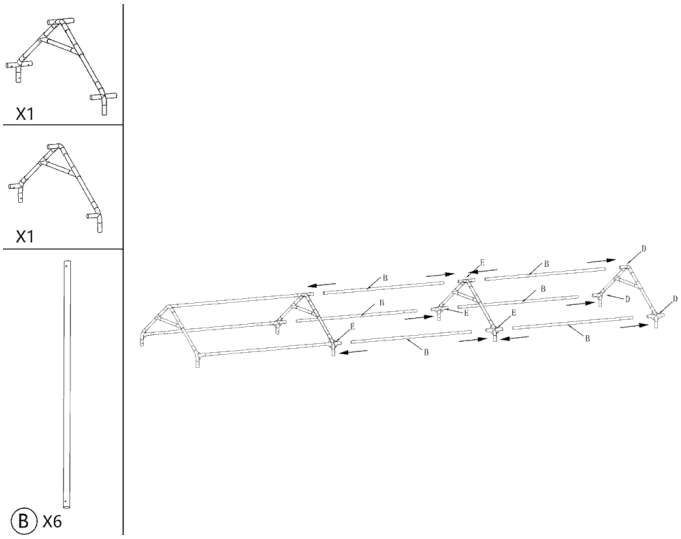

5 Стъпка 5 – Покривни подпори

В покривните полета монтирайте диагоналните подпори G според фигурата. Закрепете краищата на подпорите със свързващите планки M и N и болтовете O (M6×50). Затегнете болтовете с ключ S и шестостранен ключ Z.

Части: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

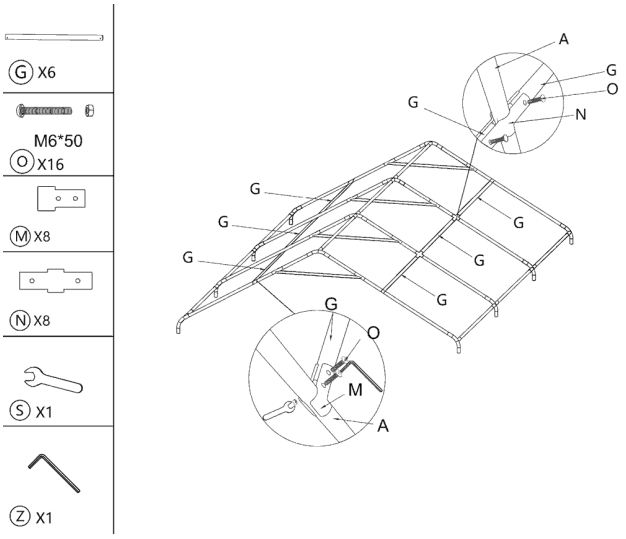


6 Стъпка 6 – Покривно платнище

Преметнете покривното платнище T върху лежащата на земята покривна конструкция така, че челата и ъглите на платнището да легнат върху ъглите на конструкцията. Засега закрепете платнището само свободно – ще го опънете напълно след изправяне на шатрата.

Части: T ×1


⚠ **Внимание:** При тази стъпка се уверете, че е **пълно безветрие**. Покривът с платнището все още не е закотвен и при поставянето на краката има опасност вятърът да проникне отдолу и да го повдигне – задържането от хора може да не е достатъчно. Дръжте покрива с рамката постоянно под контрол по време на поставянето на краката. **Ако духа вятър**, първо монтирайте цялата рамка без платнище (стъпки 7 и 8), закответе я и едва след това поставете покривното платнище. Това е по-неудобно, но безопасно.

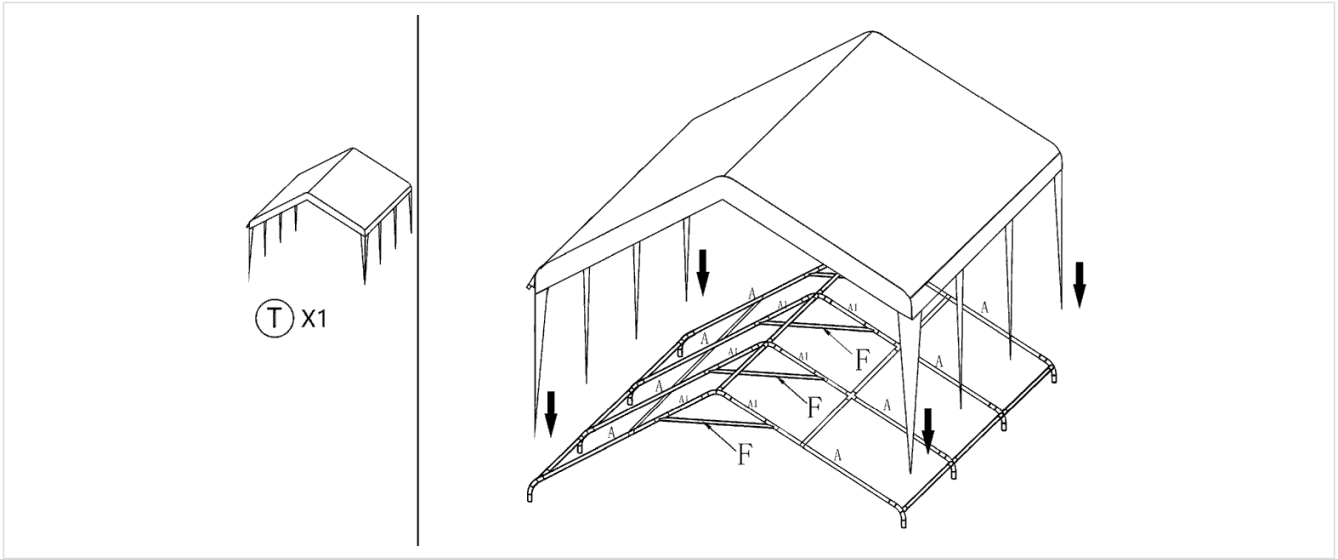

7 Стъпка 7 – Подготовка на краката

На долния край на всеки крак C поставете основа K и я фиксирайте с болт L. Подгответе всички 8 крака.

Части: C ×8, K ×8, L ×8

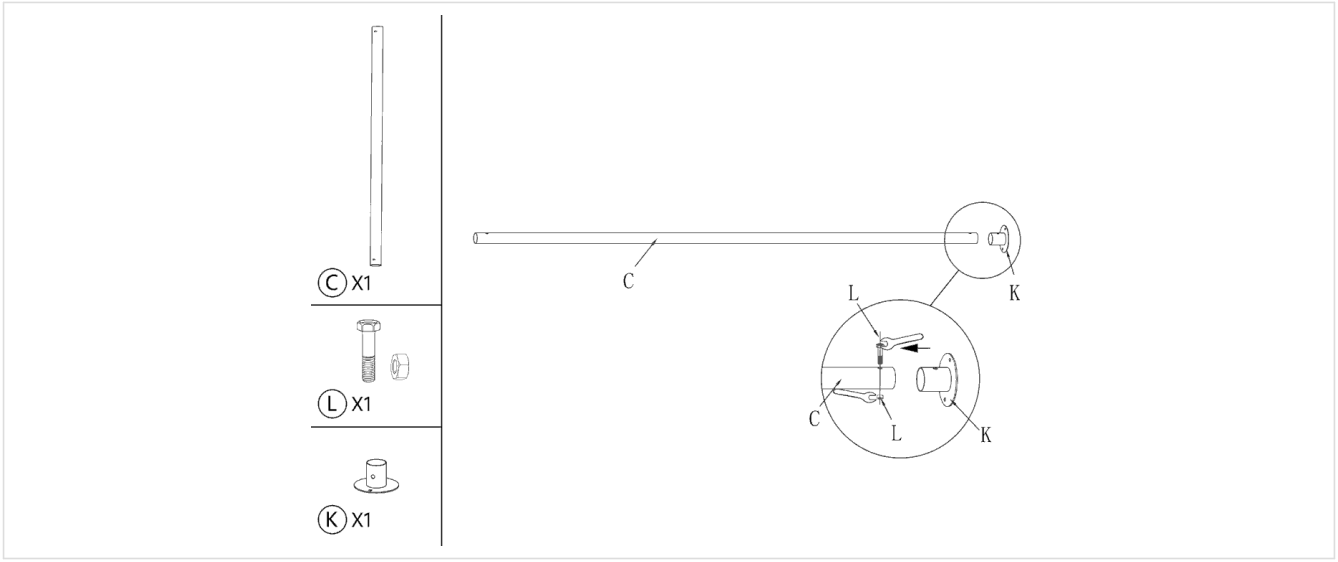


8 Стъпка 8 – Изправяне и закотвяне

Повдигнете покрива от едната надлъжна страна и поставете краката C във връзките D и E, след това същото от другата страна. Повдигайте равномерно, идеално от 4 души. На краката поставете връзките J и в ъглите добавете късите подпори I. **Веднага след изправянето закответе шатрата** – през отворите в основите K забийте колчетата P (на бетон използвайте анкерите R).

Части: C ×8, J ×8, I ×4, P (или R)


⚠ **Внимание:** Докато не са поставени всички крака и шатрата не е закотвена, дръжте покрива постоянно под контрол. При вятър има опасност той да проникне под покрива – вижте стъпка 6.

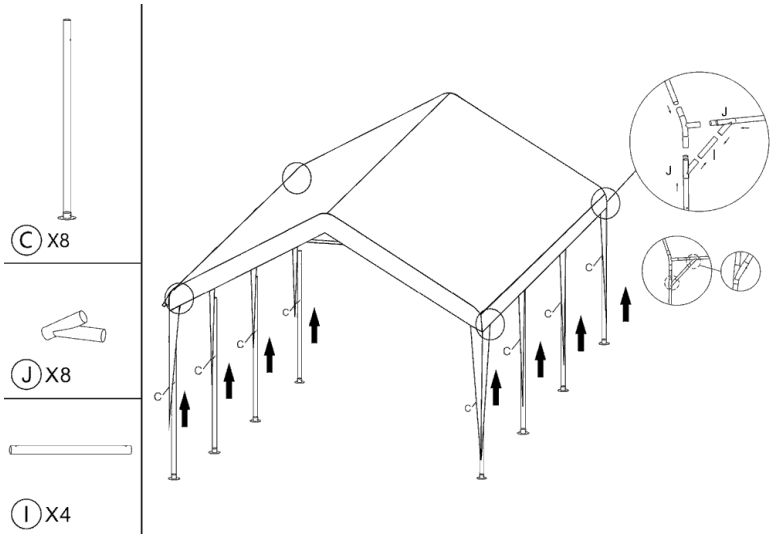

9 Стъпка 9 – Стени

Окачете страничните стени U (6 бр.) и челните стени V (2 бр.) на рамката и ги закрепете с ластиците W с топче – прекарайте ластика през халката на стената, увийте го около тръбата и фиксирайте с топчето. Свържете съседните стени с ципове.


Части: U ×6, V ×2, W

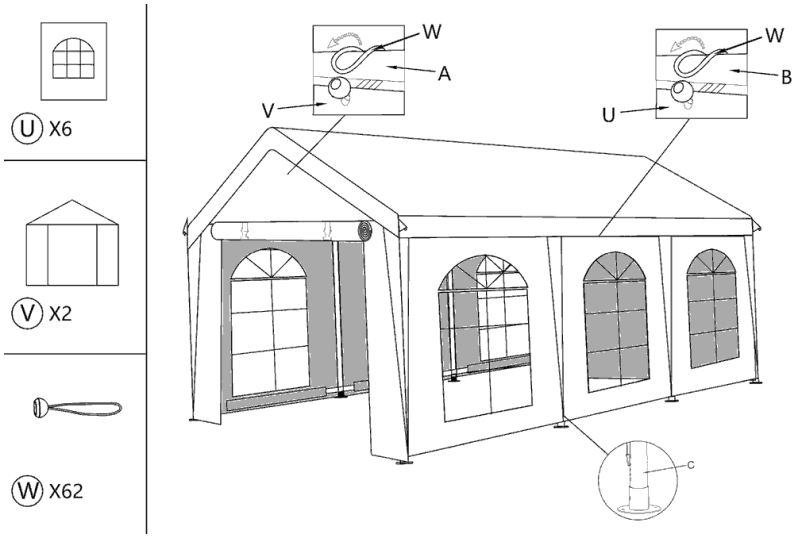

10 Стъпка 10 – Праг на челните стени

На челните страни свържете праговите тръби в последователност X + Y + X и ги закрепете към долните краища на краката с болтове L. Прагът държи долния ръб на челната стена прав.


Части: X ×4, Y ×2, L ×4

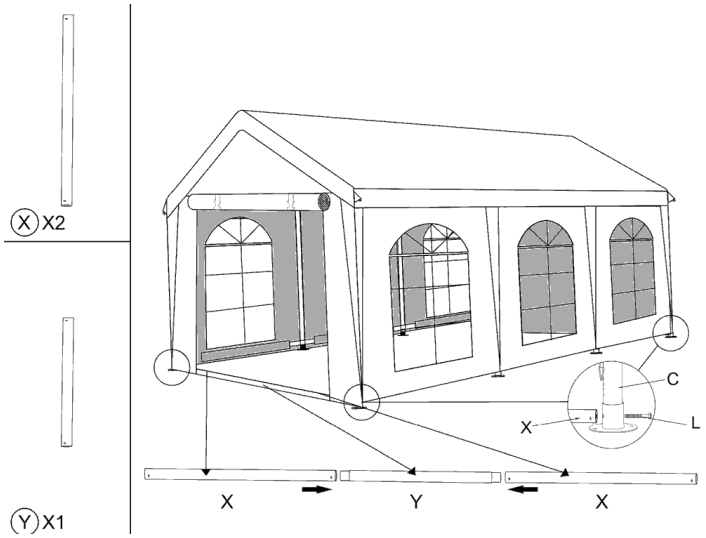

11 Стъпка 11 – Подпори на стените, въжета и опъване

В ъглите на страничните страни монтирайте останалите диагонални подпори G с планките M, N и болтовете O. Закответе ъглите на покрива с въжетата Q и колчетата P. Накрая с ластиците W **опънете напълно покривното платнище** – без провисвания и гънки, за да се оттича водата – и проверете всички закотвяния.

Части: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8, Q ×4, P

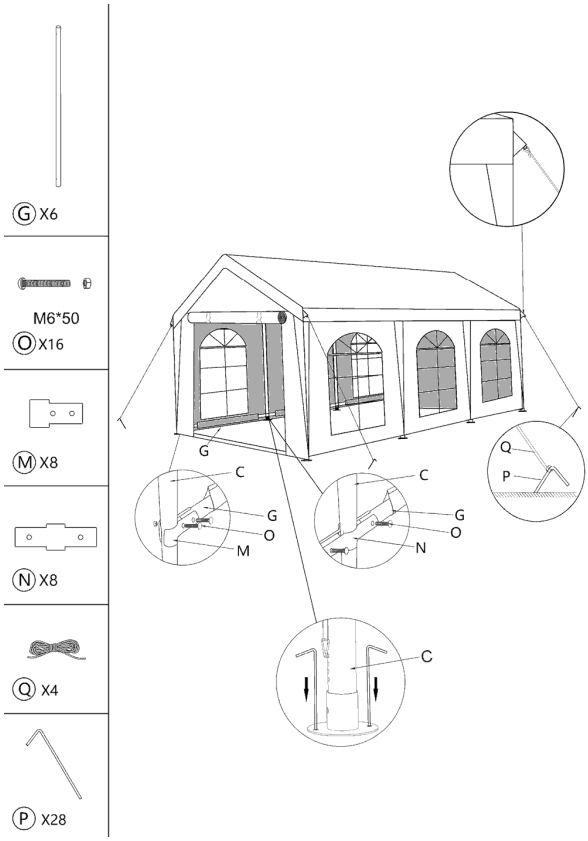

Закотвяне на шатрата

- **Трева, почва:** през отворите във всяка основа K забийте колчетата P (всяка основа има 3 отвора). Забивайте колчетата изцяло, под наклон в посока от шатрата.
- **Бетон, настилка:** завийте основите с анкерите R (дюбел + болт) в пробити отвори. Ако пробиването не е възможно, използвайте тежест за всеки крак – чували с пясък или вода или стоманени тежести от аксесоарите BRIMO.
- **Ъглови въжета:** вържете 4-те въжета Q към ъглите на покрива, изтеглете ги навън под наклон по посока на диагонала и ги закответе с колчетата P. Опънете въжетата равномерно.
- Преди забиване на колчета или пробиване се уверете, че под повърхността няма кабели или тръбопроводи. Обозначете колчетата и въжетата – има опасност от спъване.



Основа на крака с отвори за колчета или анкери

Удължаване на шатрата – 12, 18, 24 m…

Парти шатрите BRIMO с еднаква ширина могат да се свързват със съединител за парти шатри (ще го намерите на сайта в аксесоарите BRIMO). За всеки следващи 6 m дължина ви трябват 1 шатра със същата ширина и 1 съединител. Шатрите остават самостоятелни – по всяко време можете отново да ги използвате и поотделно.

Челната стена V може да се свали напълно – открива се цялата челна страна, включително фронтонът на покрива, и в горната част няма никакво препятствие. Благодарение на това свързаните шатри преминават една в друга като едно цялостно пространство.

Дължина	Шатри 4 × 6 m	Съединители	Седящи места (около)
4 × 6 m	1	0	25 души
4 × 12 m	2	1	50 души
4 × 18 m	3	2	75 души
4 × 24 m	4	3	100 души
4 × 30 m	5	4	125 души

Демонтаж и съхранение

- Демонтирайте шатрата в обратен ред: въжета и колчета, подпори на стените, праг, стени, след това свалете покрива (равномерно, от 4 души), махнете краката, платнището и разглобете покривната конструкция.

- Сгъвайте платнищата само сухи и чисти. Ако се налага да опаковате мокри платнища, разопаковайте ги и ги изсушете в рамките на 24 часа – в противен случай има опасност от мухъл.
- Не прегъвайте рязко PVC прозорците, особено на студено – могат да се спукат. По-добре навивайте стените на руло.
- Съхранявайте дребните части (болтове, планки, ластици, колчета) заедно в торбичка, за да не се изгубят.
- Съхранявайте на сухо място, недостъпно за гризачи и далеч от пряка слънчева светлина.

Поддръжка

- Почиствайте PVC платнищата с вода, мека четка и мек почистващ препарат. Не използвайте разтворители, разредители или водоструйка под високо налягане.
- Преди всяка употреба проверявайте тръбите, връзките и болтовете. Сменяйте повредените части – резервните части BRIMO са на разположение 10 години.
- При въпроси се свържете с нас чрез www.brimo.eu.

⚠ Указания за безопасност

- **Шатрата не е предназначена за постоянно покритие.** Тя е мобилна шатра за събития – не я оставяйте монтирана продължително време, целогодишно или без надзор, въпреки че благодарение на стоманената рамка и PVC платнищата трайността ѝ е многократно по-голяма от тази на сгъваемите шатри.
- **Вятър и буря:** при силен или поривист вятър и при предупреждение за буря свалете стените и платнищата или цялата шатра. Шатрата не е предназначена за силен поривист вятър.
- **Сняг:** покривът не е оразмерен за снегово натоварване. Незабавно отстранявайте снега или демонтирайте шатрата.
- **Вода на покрива:** никога не допускайте натрупване на вода на покрива. Натрупаната вода отстранявайте незабавно отдолу с мек предмет.
- **Опъване на платнището:** винаги опъвайте покривното платнище напълно с ластиците W, без провисвания и гънки, за да се оттича водата. Проверявайте редовно опъването по време на употреба.
- **Закотвяне:** винаги закотвяйте шатрата – всяка основа и 4-те ъглови въжета. Незакотвена шатра може да се преобърне или да отлети.
- **Без надзор:** не оставяйте шатрата без надзор, особено през нощта и при неблагоприятна прогноза за времето.
- **Огън и топлина:** в шатрата и в близост до нея не използвайте открит огън, грилове, газови отоплители и други източници на топлина.
- **Електропроводи:** не монтирайте шатрата под или в близост до електропроводи.
- **Време при монтажа:** монтирайте при благоприятно време, идеално при безветрие. При повдигането на покрива с платнището (стъпки 6–8) шатрата не е закотвена и има опасност вятърът да проникне отдолу – задържането от хора може да не е достатъчно. Ако духа вятър, първо монтирайте и закответе цялата рамка и едва след това поставете покривното платнище.
- **Монтаж:** монтирайте от 2–4 души, с работни ръкавици. При повдигане на покрива внимавайте за равномерно повдигане и пазете пръстите си във връзките.
- Не окачвайте тежки предмети на рамката, не се катерете по конструкцията и не използвайте повредени части. Използвайте само оригинални части BRIMO.
- По време на монтажа и демонтажа децата не трябва да се намират в близост до шатрата.

Гаранцията не покрива щети, причинени от вятър, сняг, натрупана вода, недостатъчно закотвяне или неспазване на тази инструкция.