Парти шатра 6 × 12 m

2 шатри 6 × 6 m + съединител – инструкция за монтаж и употреба



Размер	6 × 12 m (72 m²)
Височина на страничната стена	2 m
Рамка	стоманени тръби Ø 38 mm, връзки 42 mm, бяло прахово покритие
Покривала	двустранно PVC 500 g/m², заварени шевове, водонепропускливи, UV устойчиви
Стени	12 странични стени с прозорец (ширина 2 m), 4 челни стени с вход с височина 2,1 m
Капацитет	около 70 седящи места (бирени комплекти)
Монтаж	2–4 души, една шатра около 40 минути (при повторен монтаж по-бързо)
Гаранция	5 години за потребителя, резервни части на разположение 10 години

Как работи

Комплектът 6 × 12 m се състои от **2 пълноценни шатри 6 × 6 m, включително челните стени**, и **съединител**, който ги свързва в едно цяло. Всяка шатра може да се използва и самостоятелно – според събитието монтирате една голяма шатра 12 m или две самостоятелни шатри. С още една шатра и съединител удължавате шатрата до 18, 24 m и т.н.

Накратко

- **Част A:** монтирайте първата шатра с покривното платнище (стъпки 1–8).
- **Част B:** монтирайте втората шатра плътно след първата – от страната на връзката без основи.
- **Част C:** свържете шатрите със съединителя (стъпки C1–C4).
- **Част D:** на двете шатри завършете стените, прага, подпорите и въжетата (стъпки 9–11).
- **Закотвяне, удължаване, демонтаж и указания за безопасност** – в края на инструкцията.


⚠ **Преди монтажа прочетете указанията за безопасност в края на инструкцията.**

Съдържание на опаковката

- **2× шатра 6 × 6 m** – всяка шатра съдържа пълен комплект части според таблицата по-долу (включително 2 челни стени).
- **1× съединител за парти шатри** – части A–G на съединителя (внимание, буквите на съединителя не съвпадат с буквите на частите на шатрата).

Части на една шатра 6 × 6 m (в опаковката 2×)


Част	Наименование	Размер / материал	бр.
A	Покривна греда	Ø 38 mm, 1920 mm	8
A1	Удължител на гредата	Ø 38 mm, 1270 mm	8
B	Надлъжна покривна тръба	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Крак (стойка)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Ъглова връзка (коляно) – крайни фронтони		6
E	Връзка с разклонение – средни фронтони		6
F	Напречна тръба на фронтона	Ø 38 mm, 1920 mm	4
G	Диагонална подпора	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Чупена връзка на гредата		8
I	Къса подпора	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Връзка на крака с разклонение		8
K	Основа на крака (3 отвора за закотвяне)		8
L	Болт с гайка		12
M	Малка свързваща планка		16
N	Голяма свързваща планка		16
O	Болт M6×50 с гайка		34
P	Колче за земя		28
Q	Обтяжно въже		4
R	Анкер за бетон (дюбел + болт)		24
S	Гаечен ключ		2
T	Покривно платнище	PVC 500 g/m²	1
U	Странична стена с прозорец	PVC 500 g/m², ширина 2 m	6
V	Челна стена с вход	PVC 500 g/m²	2
W	Ластик с топче		62
X	Прагова тръба	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Свързващ елемент на прага	Ø 32 mm, 330 mm	2
Y1	Прагова тръба – средна	Ø 32 mm, 1920 mm	2

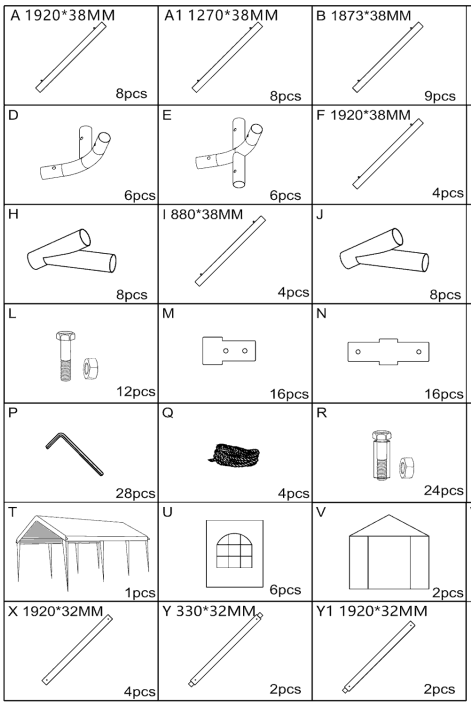

Части на шатрата според производителя

Части на съединителя (в опаковката 1×)

Част	Наименование	бр.
A	Двойна основа	2
B	Свързваща тръба с отвори	2
C	Болт с гайка	4
D	Свързваща лента (PVC) с въжета	1
E	Гаечен ключ	2
F	Обтягаща скоба	4
G	Кука „S“	4

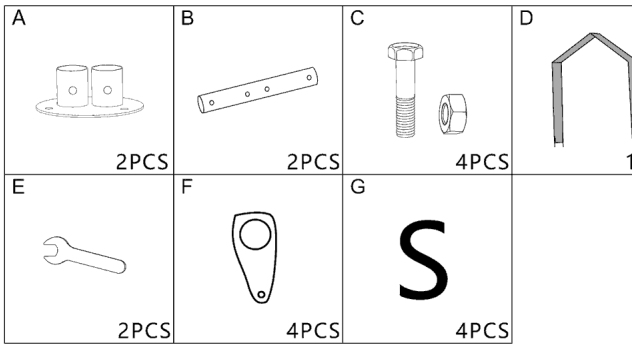

Преди монтажа

- Изберете равно, твърдо място без препятствия – за шатра с дължина 12 m и резерв поне 1 m наоколо. Над мястото не трябва да има електропроводи или клони.
- Нужни са 2–4 души, работни ръкавици и приложеният ключ. За закотвяне – чук (за бетон – бормашина).
- Подредете частите на земята по букви – така монтажът е бърз. Една шатра се монтира за около 40 минути.
- Монтирайте при благоприятно време – идеално при безветрие, без дъжд и не на тъмно. Ако духа вятър, първо монтирайте и закответе цялата рамка и едва след това поставете покривното платнище.



Части на шатрата, подготвени за монтаж


Част A – първа шатра 6 × 6 m

Монтирайте първата шатра според стъпки 1–8. Стените, прага и възжетата (стъпки 9–11) завършете едва след свързването на шатрите.

1 Стъпка 1 – Сглобяване на фронтона

Сглобявайте покривната конструкция на земята. Поставете удължителя A1 върху тръбата A, а на края му – чупената връзка H. Подгответе две греди, свържете ги горе с връзката за билото D и между двете връзки H поставете напречната тръба F. Получава се триъгълен фронтон.


Части: A ×2, A1 ×2, D ×1, H ×2, F ×1 (за един фронтон)

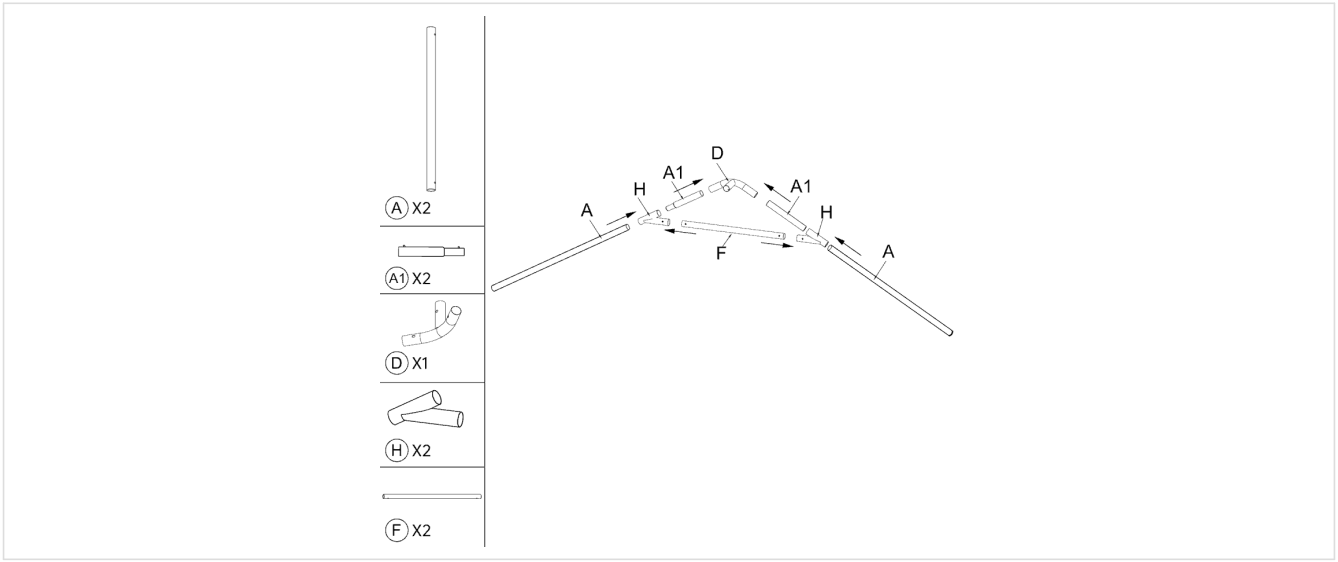

2 Стъпка 2 – Ъгли на крайния фронтон

На долните краища на двете греди поставете ъгловите връзки D. Така сглобете **2 крайни фронтона** (връзки D). По същия начин сглобете **2 средни фронтона**, които вместо D имат връзки с разклонение E (билото и двата ъгъла).


Части: D ×2 за краен фронтон; средни фронтони: E ×3 за фронтон

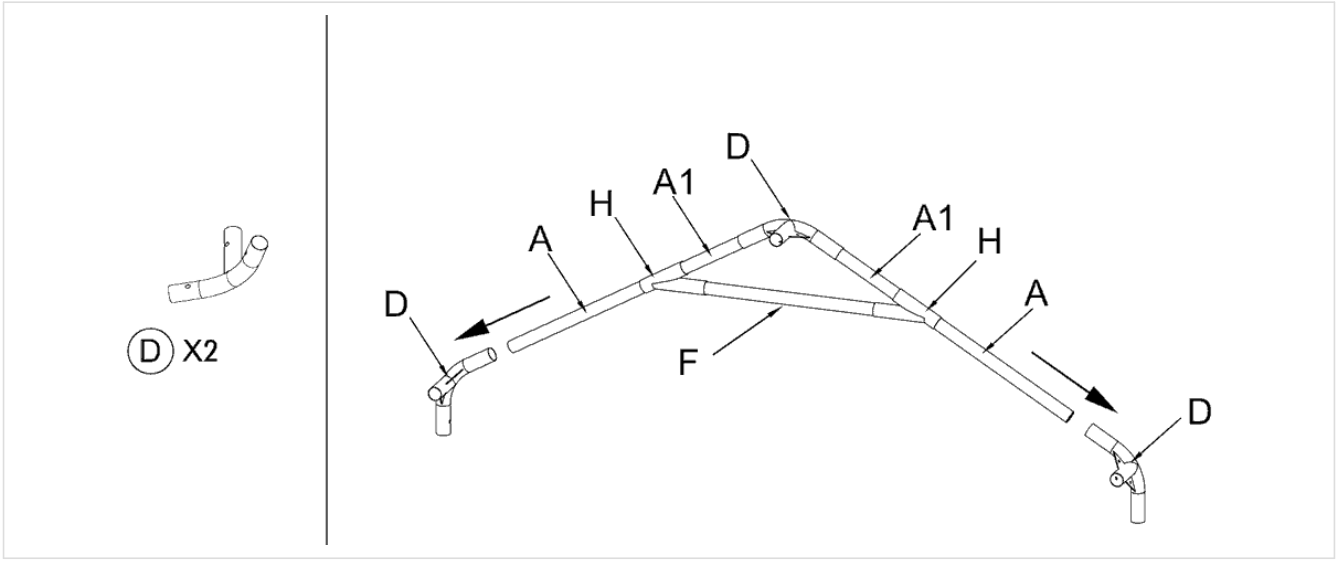

3 Стъпка 3 – Свързване на първите фронтони

Поставете крайния и средния фронтон един до друг и ги свържете с три надлъжни тръби B – една в билото и две в ъглите (стрехите).


Части: B ×3, E ×3

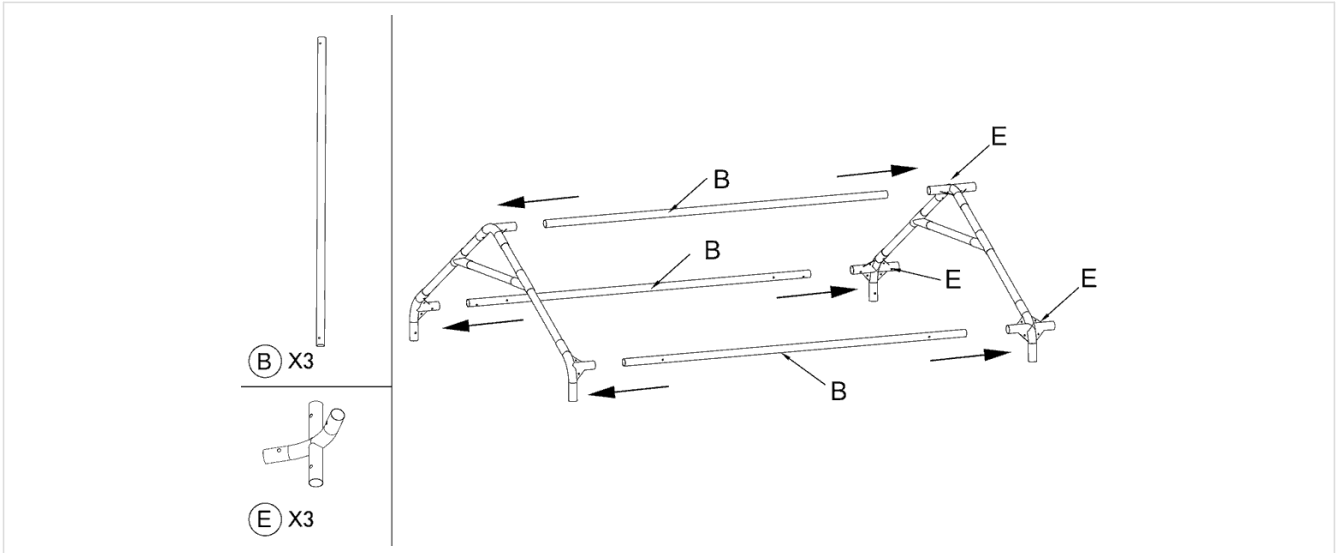

4 Стъпка 4 – Цялата покривна конструкция

По същия начин присъединете втория среден фронтон и накрая втория краен фронтон. Получава се цялата покривна конструкция с дължина 6 m и ширина 6 m, която засега лежи на земята.


Части: B ×6

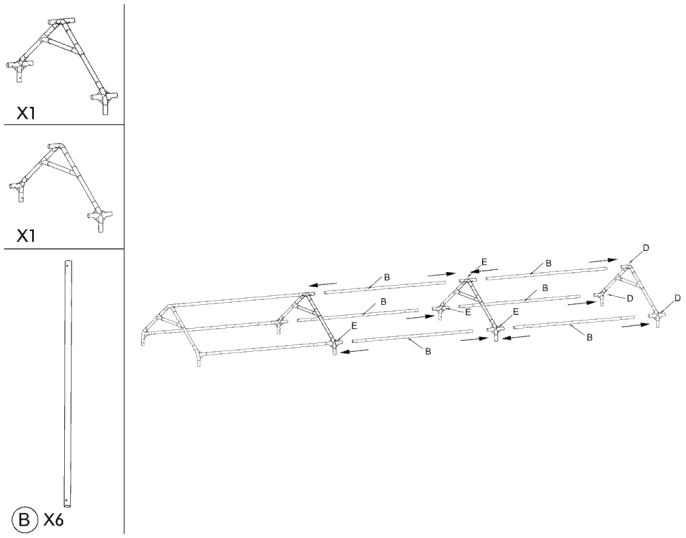

5 Стъпка 5 – Покривни подпори

В покривните полета монтирайте диагоналните подпори G според фигурата. Закрепете краищата на подпорите със свързващите планки M и N и болтовете O (M6×50). Затегнете болтовете с ключ S.

Части: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

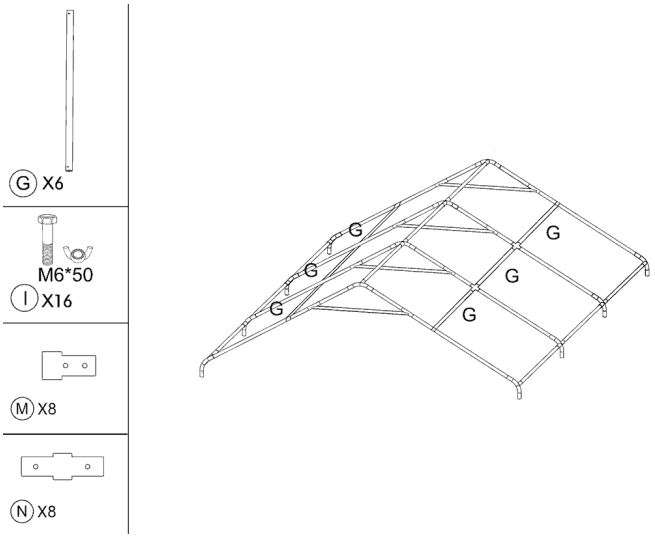


6 Стъпка 6 – Покривно платнище

Преметнете покривното платнище T върху лежащата на земята покривна конструкция така, че челата и ъглите на платнището да легнат върху ъглите на конструкцията. Засега закрепете платнището само свободно – ще го опънете напълно след изправяне на шатрата.

Части: T ×1


⚠ **Внимание:** При тази стъпка се уверете, че е **пълно безветрие**. Покривът с платнището все още не е закотвен и при поставянето на краката има опасност вятърът да проникне отдолу и да го повдигне – задържането от хора може да не е достатъчно. Дръжте покрива с рамката постоянно под контрол по време на поставянето на краката. **Ако духа вятър**, първо монтирайте цялата рамка без платнище (стъпки 7 и 8), закответе я и едва след това поставете покривното платнище. Това е по-неудобно, но безопасно.

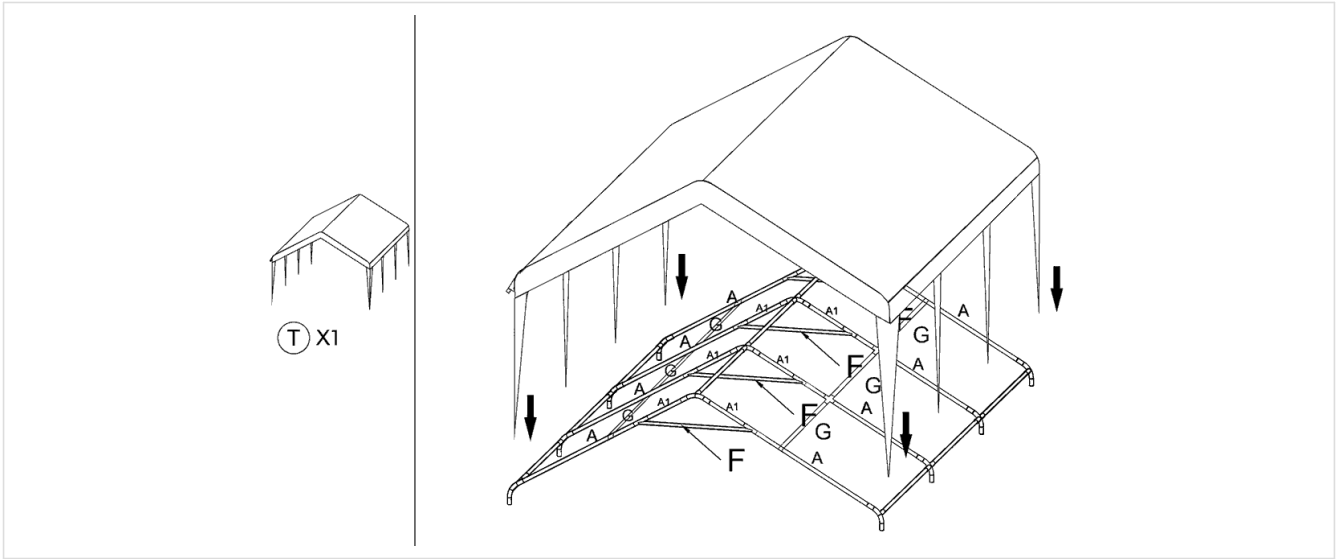

7 Стъпка 7 – Подготовка на краката

На долния край на всеки крак C поставете основа K и я фиксирайте с болт L. Подгответе всички 8 крака.

Части: C ×8, K ×8, L ×8

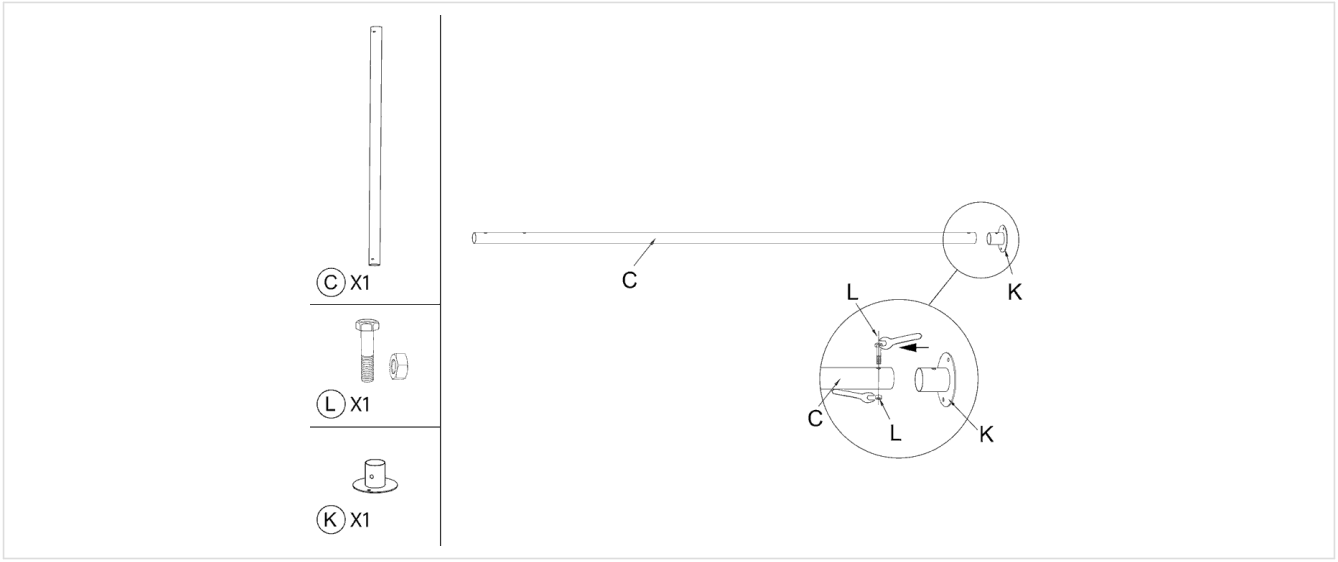


8 Стъпка 8 – Изправяне и закотвяне

Повдигнете покрива от едната надлъжна страна и поставете краката C във връзките D и E, след това същото от другата страна. Повдигайте равномерно, идеално от 4 души. На краката поставете връзките J и в ъглите добавете късите подпори I. **Веднага след изправянето закответе шатрата** – през отворите в основите K забийте колчетата P (на бетон използвайте анкерите R).

Части: C ×8, J ×8, I ×4, P (или R)

⚠ **Внимание:** Докато не са поставени всички крака и шатрата не е закотвена, дръжте покрива постоянно под контрол. При вятър има опасност той да проникне под покрива – вижте стъпка 6.

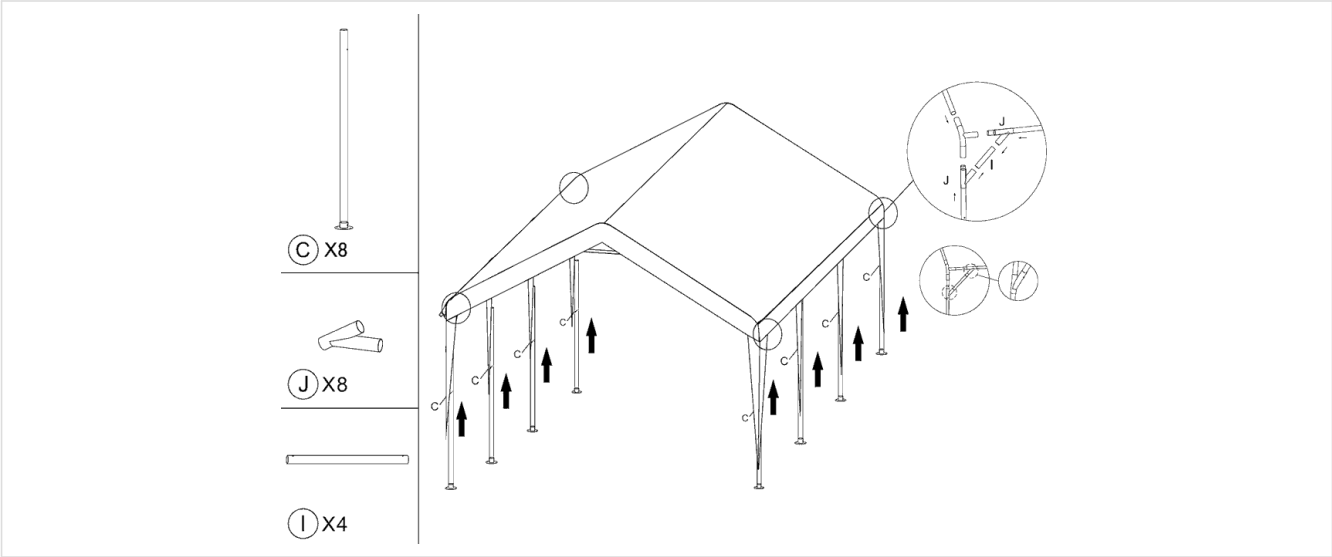


Част B – втора шатра

Монтирайте втората шатра по същия начин (стъпки 1–8) плътно след първата, на една линия, така че краката на двете шатри от страната на връзката да стоят плътно един до друг. Спазвайте следните разлики:

- **От страната на връзката не поставяйте основите K** – краката на двете шатри ще стоят в двойните основи на съединителя (стъпка C1). Тези крака закответе едва след свързването.
- **От страната на връзката не се окачват челните стени V**, нито прагът X/Y – приберете ги, ще ги използвате, когато използвате шатрите самостоятелно. Без челните стени се открива цялата челна страна, включително фронтонът на покрива, и в горната част няма никакво препятствие – така двете шатри образуват едно цялостно пространство.
- Двете шатри са с еднаква височина – проверете дали покривите са в една равнина и шатрите стоят точно една след друга.
- И при втората шатра важи предупреждението от стъпка 6 – повдигайте покрива с платнището само при безветрие.

Част C – свързване на шатрите със съединителя

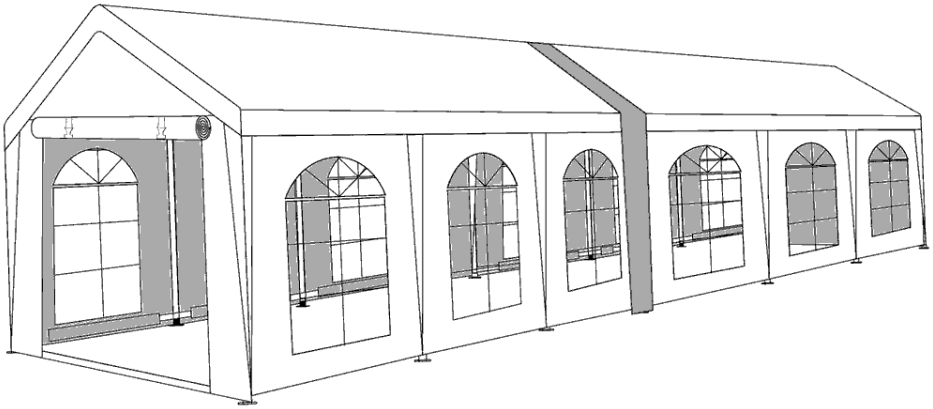


Две шатри, свързани до дължина 12 m

C1 Стъпка C1 – Двойни основи

От страната на връзката повдигнете краката на двете шатри и ги поставете в двойната основа A (съединител). Краката трябва да стоят здраво в отворите на основата. Постъпете по същия начин и от другата странична страна на шатрата.

Части: съединител A ×2

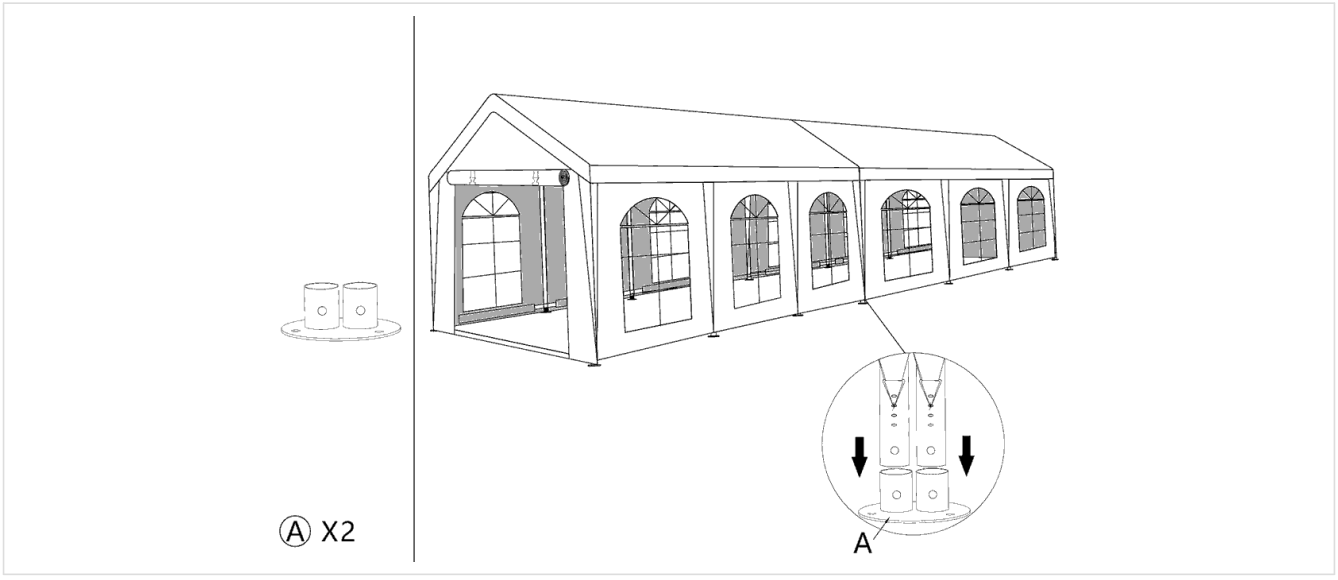


C2

Стъпка C2 – Свързващи тръби

Към долната част на двата крака в двойната основа поставете свързващата тръба B така, че отворите да съвпаднат. Прекарайте болтовете C през тръбата B, основата и крака, поставете гайките и ги затегнете здраво с ключовете E. Повторете при втората двойна основа от отсрещната страна на шатрата.

Части: съединител B ×2, C ×4, E ×2

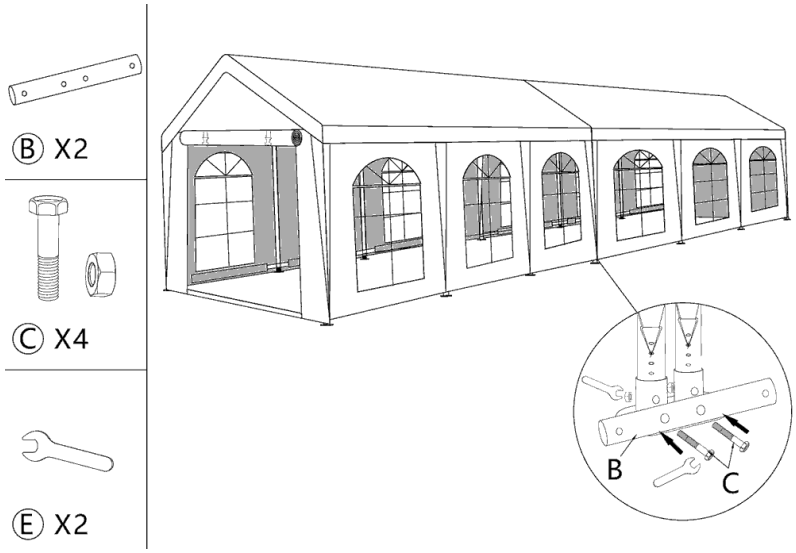


След свързването на рамките **закответе двойните основи на съединителя** (колчета P или анкери R).

C3 Стъпка C3 – Свързваща лента

Преметнете свързващата лента D върху покривите на двете шатри на мястото на връзката. Лентата трябва да покрива процепа по цялата дължина на покрива и да виси до долу от двете страни.


Части: съединител D ×1

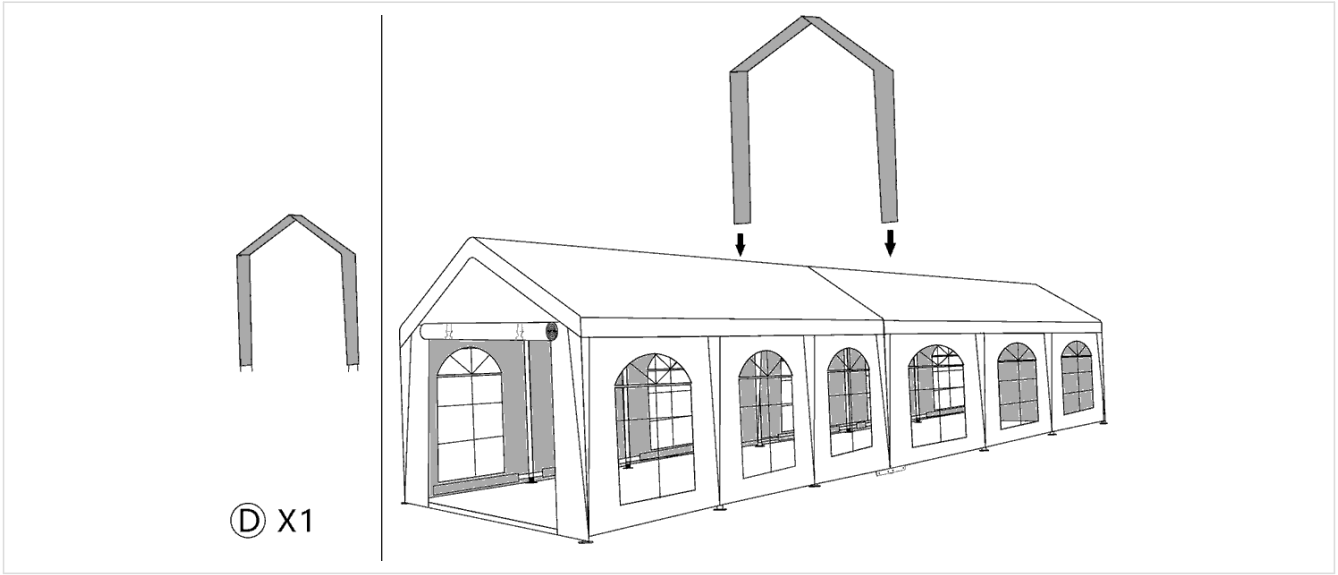

C4 Стъпка C4 – Опъване на лентата

Прекарайте въжетата на долния край на лентата през обтягащите скоби F. Закачете единия край на куката G за скобата, а другия – в отвора на свързващата тръба B и опънете лентата здраво надолу. Получава се водонепропусклива връзка без течение.

Части: съединител F ×4, G ×4

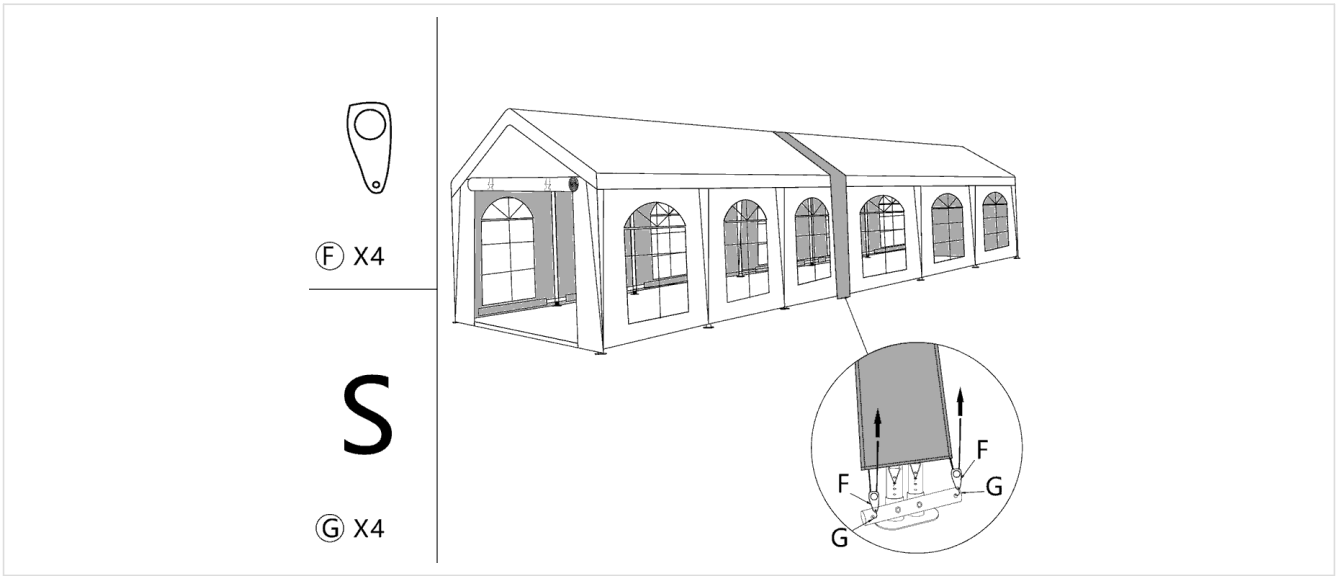


Част D – завършване на двете шатри

На двете шатри завършете стъпки 9–11. Челните стени и прага поставяйте само на външните чела.

9 Стъпка 9 – Стени

Окачете страничните стени U (6 бр.) и челните стени V (2 бр.) на рамката и ги закрепете с ластиците W с топче – прекарайте ластика през халката на стената, увийте го около тръбата и фиксирайте с топчето. Свържете съседните стени с ципове.


Части: U ×6, V ×2, W

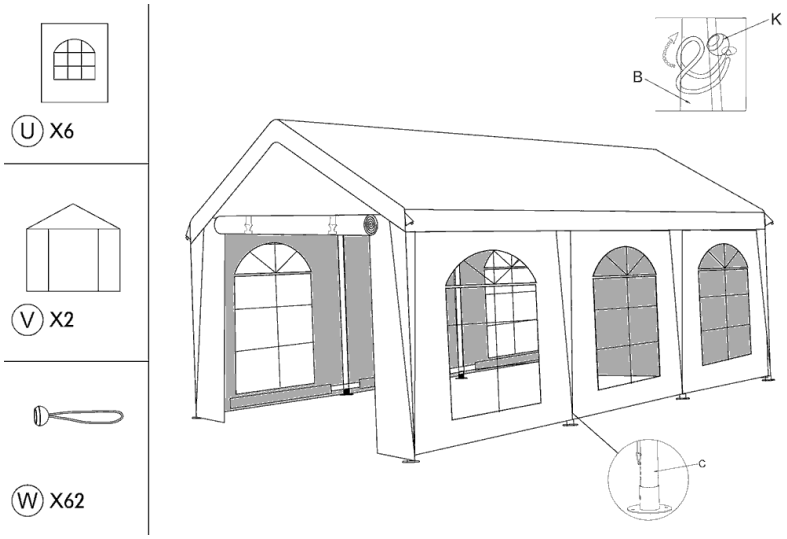

10 Стъпка 10 – Праг на челните стени

На челните страни свържете праговите тръби в последователност X + Y1 + Y + X и ги закрепете към долните краища на краката с болтове L. Прагът държи долния ръб на челната стена прав.


Части: X ×4, Y ×2, Y1 ×2, L ×4

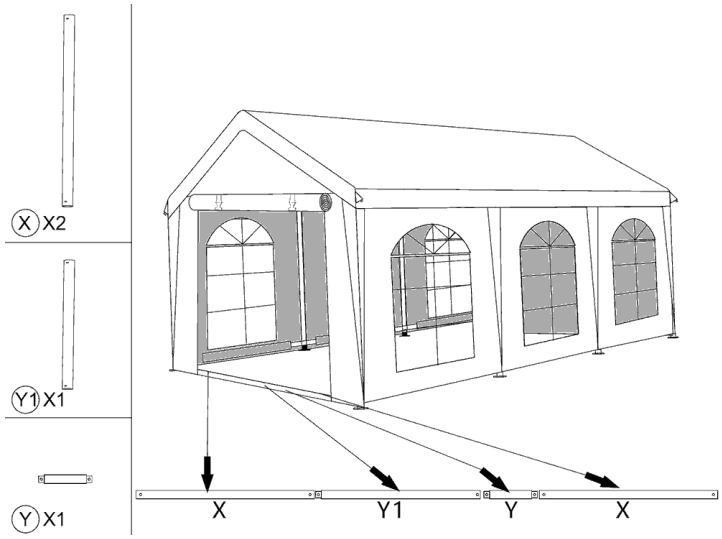

11 Стъпка 11 – Подпори на стените, въжета и опъване

В ъглите на страничните страни монтирайте останалите диагонални подпори G с планките M, N и болтовете O. Закответе ъглите на покрива с въжетата Q и колчетата P. Накрая с ластиците W **опънете напълно покривното платнище** – без провисвания и гънки, за да се оттича водата – и проверете всички закотвяния.

Части: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8, Q ×4, P

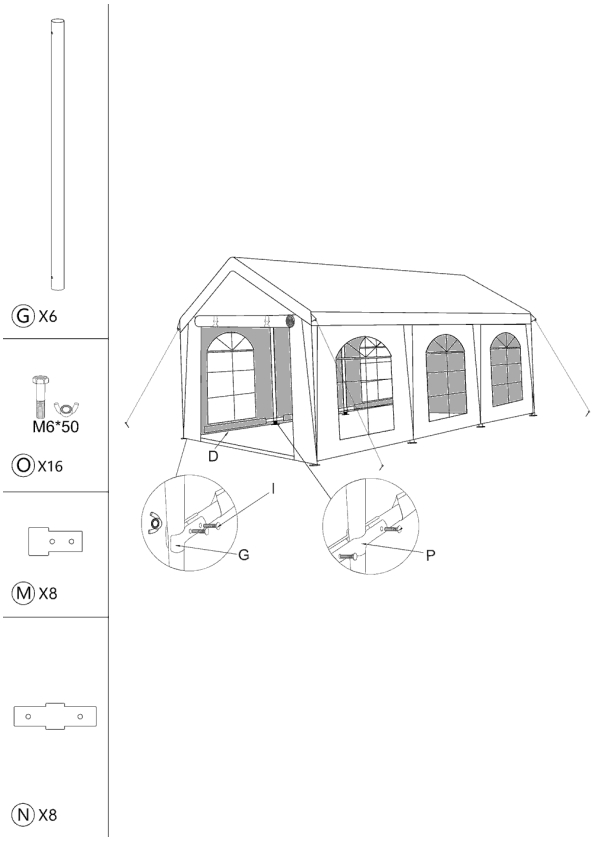

Закотвяне на шатрата

- **Трева, почва:** през отворите във всяка основа K забийте колчетата P (всяка основа има 3 отвора). Забивайте колчетата изцяло, под наклон в посока от шатрата.
- **Бетон, настилка:** завийте основите с анкерите R (дюбел + болт) в пробити отвори. Ако пробиването не е възможно, използвайте тежест за всеки крак – чували с пясък или вода или стоманени тежести от аксесоарите BRIMO.
- **Ъглови въжета:** вържете 4-те въжета Q към ъглите на покрива, изтеглете ги навън под наклон по посока на диагонала и ги закответе с колчетата P. Опънете въжетата равномерно.
- Преди забиване на колчета или пробиване се уверете, че под повърхността няма кабели или тръбопроводи. Обозначете колчетата и въжетата – има опасност от спъване.



Основа на крака с отвори за колчета или анкери

При шатра 12 m закответе **всички основи на двете шатри**, включително двойните основи на съединителя, и 4-те ъглови въжета на външните ъгли.

Удължаване на шатрата – 12, 18, 24 m…

С още една шатра със същата ширина и още един съединител можете да удължите шатрата с още 6 m – до 18 m, 24 m и т.н. Поставете новата шатра след последната и я свържете по същия начин като в част C.

Челната стена V може да се свали напълно – открива се цялата челна страна, включително фронтонът на покрива, и в горната част няма никакво препятствие. Благодарение на това свързаните шатри преминават една в друга като едно цялостно пространство.

Дължина	Шатри 6 × 6 m	Съединители	Седящи места (около)
6 × 6 m	1	0	35 души
6 × 12 m	2	1	70 души
6 × 18 m	3	2	105 души
6 × 24 m	4	3	140 души
6 × 30 m	5	4	175 души

Самостоятелна употреба: след демонтаж на съединителя (стъпки C4 → C1) е достатъчно да поставите основите K на краката, да окачите челните стени V и прага – и имате две самостоятелни шатри.

Демонтаж и съхранение

- Демонтирайте шатрата в обратен ред: въжета и колчета, подпори на стените, праг, стени, след това свалете покрива (равномерно, от 4 души), махнете краката, платнището и разглобете покривната конструкция.
- Сгъвайте платнищата само сухи и чисти. Ако се налага да опаковате мокри платнища, разопаковайте ги и ги изсушете в рамките на 24 часа – в противен случай има опасност от мухъл.
- Не прегъвайте рязко PVC прозорците, особено на студено – могат да се спукат. По-добре навивайте стените на руло.
- Съхранявайте дребните части (болтове, планки, ластици, колчета) заедно в торбичка, за да не се изгубят.
- Съхранявайте на сухо място, недостъпно за гризачи и далеч от пряка слънчева светлина.

Поддръжка

- Почиствайте PVC платнищата с вода, мека четка и мек почистващ препарат. Не използвайте разтворители, разредители или водоструйка под високо налягане.
- Преди всяка употреба проверявайте тръбите, връзките и болтовете. Сменяйте повредените части – резервните части BRIMO са на разположение 10 години.
- При въпроси се свържете с нас чрез www.brimo.eu.

⚠ Указания за безопасност

- **Шатрата не е предназначена за постоянно покритие.** Тя е мобилна шатра за събития – не я оставяйте монтирана продължително време, целогодишно или без надзор, въпреки че благодарение на стоманената рамка и PVC платнищата трайността ѝ е многократно по-голяма от тази на сгъваемите шатри.
- **Вятър и буря:** при силен или поривист вятър и при предупреждение за буря свалете стените и платнищата или цялата шатра. Шатрата не е предназначена за силен поривист вятър.
- **Сняг:** покривът не е оразмерен за снегово натоварване. Незабавно отстранявайте снега или демонтирайте шатрата.
- **Вода на покрива:** никога не допускайте натрупване на вода на покрива. Натрупаната вода отстранявайте незабавно отдолу с мек предмет.
- **Опъване на платнището:** винаги опъвайте покривното платнище напълно с ластиците W, без провисвания и гънки, за да се оттича водата. Проверявайте редовно опъването по време на употреба.
- **Закотвяне:** винаги закотвяйте шатрата – всяка основа и 4-те ъглови въжета. Незакотвена шатра може да се преобърне или да отлети.
- **Без надзор:** не оставяйте шатрата без надзор, особено през нощта и при неблагоприятна прогноза за времето.
- **Огън и топлина:** в шатрата и в близост до нея не използвайте открит огън, грилове, газови отоплители и други източници на топлина.
- **Електропроводи:** не монтирайте шатрата под или в близост до електропроводи.
- **Време при монтажа:** монтирайте при благоприятно време, идеално при безветрие. При повдигането на покрива с платнището (стъпки 6–8) шатрата не е закотвена и има опасност вятърът да проникне отдолу – задържането от хора може да не е достатъчно. Ако духа вятър, първо монтирайте и закответе цялата рамка и едва след това поставете покривното платнище.
- **Монтаж:** монтирайте от 2–4 души, с работни ръкавици. При повдигане на покрива внимавайте за равномерно повдигане и пазете пръстите си във връзките.
- Не окачвайте тежки предмети на рамката, не се катерете по конструкцията и не използвайте повредени части. Използвайте само оригинални части BRIMO.
- По време на монтажа и демонтажа децата не трябва да се намират в близост до шатрата.
- **Свързани шатри:** закответе всяка шатра самостоятелно по целия периметър – съединителят не замества закотвянето. Не допускайте натрупване на вода или сняг и върху свързващата лента.

Гаранцията не покрива щети, причинени от вятър, сняг, натрупана вода, недостатъчно закотвяне или неспазване на тази инструкция.